


取扱説明書

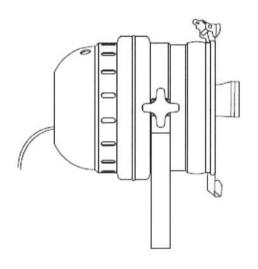

Professional Stage LED show Lighting

目 次

はじめに			 	 	1
パッキングリス	۲ ۲		 	 	1
梱包をひらく.					
スペアパ-					
設置・安全に関					
設置			 	 	2
安全情報.			 	 	2
注意					
パワーサプライ					
電源及び信					
信号ケース					
操作方法					
コントロ-					
主な機能.					
機能設定.					
DMX制御機					
スローモー					
安全に関する					
警告					
メンテナン					
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					
トラブルシュ-					
		1	 	 1	_

はじめに

製品をお買い上げいただき有難うございます。 本製品は国際基準に準じてデザインされてます。 コントロールはシングルまたはマスター・スレーブが あります。製品をご使用になる前にマニュアルをご確 認ください。

SECURITY WARNINGS







Green package

パッキングリスト

- 2-1 通常は段ボールにて出荷しております。 フライトケースも選択可能です。
- 2-2 梱包を開く ケースを開き、スペアパーツや乾燥材を取り出し、 平らな場所に設置してください。
- 2-3 スペアパーツ

Spare	parts	
マニュアル	1pcs	
*		- 1

≃ n.	البجوا
=45	酒

3-1 設置

- 安全かつ最適な照射角度の場所に設置ください。
- 電源ケーブルにつぶれや破損がないか確認ください。

3-2 安全情報

- ファンや換気パイプは他の機材や装飾品でふさがれないようにご注意ください。
- ・ランプ寿命が短くなるので、ランプのON/OFFを繰り返さないでください。また長時間の連続使用はしないでください。さい。強力な衝撃は避けてください。湿った環境または雨の中で使用しないでください。製品内にほこりが入らないようにしてください。照明機材はディスコ、ホール、KTVハウスやナイトクラブなどさまざまな環境で使用していただけます。

4-1 電源ケーブルの接続


LEDライトの電源ケーブルに適切なプラグをご使用ください。 本体の設置の前に、LEDライトのレアパネルで表示された電 圧や周波数をご確認し、お使いの地域と一致しているか ご確認ください。

電圧	240V	230V	220V	208V	120V	110V
Opt						
周波数	50Hz	60Hz	LED light			
Opt			light model	=		


4-2 信号ケーブルの接続

LEDライトはDMX512で制御されます。サウンドまたはオートコントロールも可能です。マスター・スレーブも可能です。マスターとスレーブ設定も可能です。

DMXの入力・出力を使用して、複数の機材をライン上で接続できます。

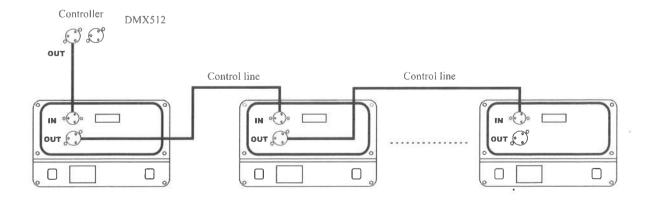


注意:接続した最後の機材に2pinと3pinに120Ωの抵抗をつけたターミネータをとりつけてください。 (DMX終端接続)

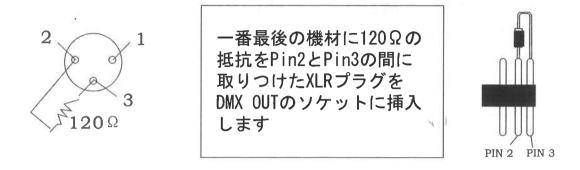


また機材が3pinで操作卓が5pinの場合、適切な変換アダプターをご使用ください。

3pin/5pin Cannon DMX512変換アダプター

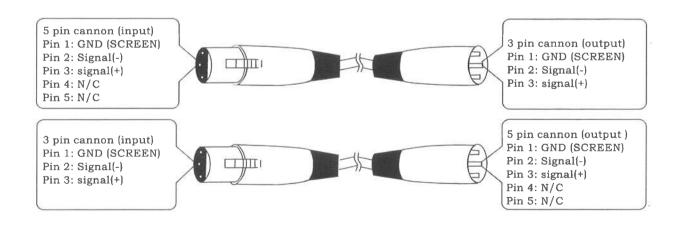

本体の機能については下記の説明をご覧ください。

5-1 コントロールパネルとキープレス

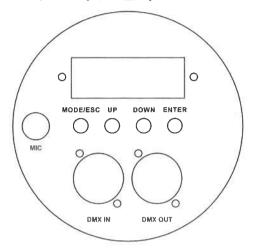

- 1. ディスプレイ画面:メイン画面と機能説明
- 2. キープレス機能

MODE/ESC	プログラム機能の選択
DOWN	選択した機能で戻る
UP	選択した機能で前に進む
ENTER	選択した機能を決定する

3. DMX入力·出力


5-2 メイン機能

DMXコントロールモードで、チャンネルモードとアドレスを コントロールパネルで設定します。詳細は表参照。

5-3 機能設定操作

プリセット機能を選択するには、MENUを押して、UP/DOWN キーで必要な機能を選択します。選択したら、ENTERで次のメニューに進む、または選択した機能を決定します。前のメニューに戻るにはMENUかDOWNボタンを押します。

5-4 本体の主要な機能

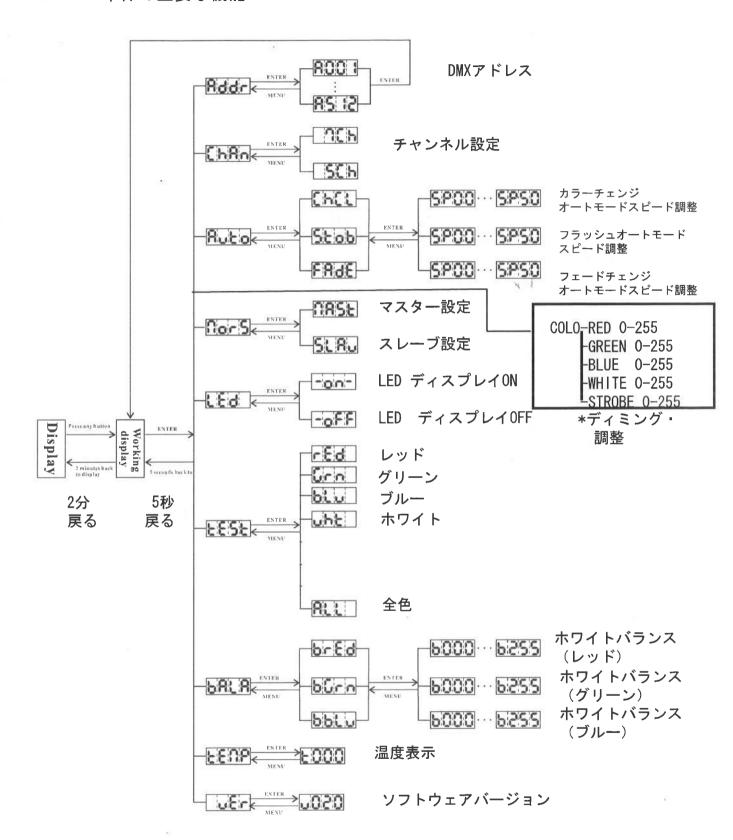

主要機能

Pddr DMX 512 アドレス設定、1-512からアドレス選択

チャンネルモード [hAn ランプはメニュー選択から2つのチャンネルモードがあります

カラーチェンジオートモード (h(l このモードはスピード調整可能です。 SP01-SP50から選択します。

SP0:1-5P50

フラッシュオートモード Stob このモードはスピード調整可能です。 SP01-SP50から選択します。

SPO - SPSO

フェードチェンジオートモード FAGE このモードはスピード調整可能です。 SP01-SP50から選択します。

SPC 1-5PSC

****COLO (下記に追記)

Nors マスター・スレーブ選択

> [PR5] マスターモード 原風 スレーブモード ループ内にマスターを1つのみ設定します。複数の場合、ランダムに ランプフリッカーが生じます。マスター以外はDMX入力モードで 自動的にスレーブと認識します。

Led LED ディスプレイ

□ 通常表示 **□ □** ディスプレイ反転

tESt テストモード ライトモードから

red 赤点灯

Cirin 緑点灯

BLD 責 野田 貴 『野田 シアン PLF パープル

ホワイトバランス調整、赤、緑、青のホワイトバランスを hAL A それぞれ調整します。


F 6 0 0 温度表示

Li Eirl ソフトウェアバージョン表示

COLO : カラー選択。COLO MODEではヘッドスイッチモードで決めたメニューを 選択します。ランプがオフの場合、モードは出力しません。ランプをON した場合、レッド、グリーン、ブルーを選択し、UP/DOWNで0-255でライト を調整します。

5-4 DMXコントローラ ユーザーはDMX制御する場合、ライトチャンネルモードの設定が 必要です。これはLEDディスプレイパネルより設定できます。 下記の表を参照してください。

	DMX51	2 Configuratio	on/5ch		
Ch1	Ch2	Ch3	Ch4	Ch5	
Hue色相	Saturation彩度	Valueレベル	Whiteホワイト	Strobe ストロボ	
255 100%	255 100%	255 100%	255 100%	255 快 速 い	
				ゆっくり 5 ^慢	
				4	

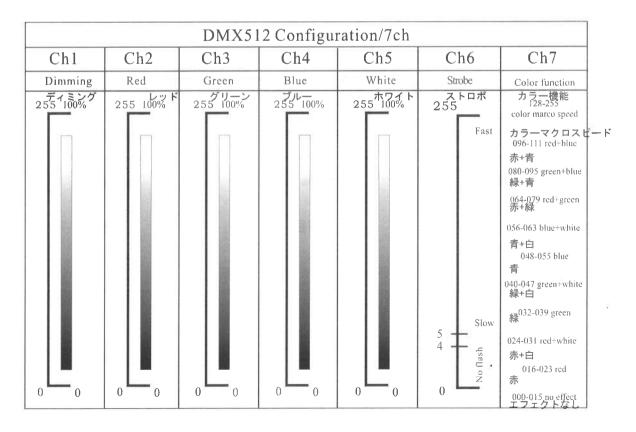


5.5 マスター・スレーブモード操作

最初の機材のDMX出力に、2台目の機材のDMX入力に接続します。2番目の機材のDMX入力に3番目の機材のDMX出力に接続します。

これらの機材がホストに設定し、他の機材はDMXモードに設定します。[A001]で問題なく、アドレス設定は必要ありません。

ホスト機材が信号を送ると、他の機材が[A001]から [Slav]と表示を変更します。

1台をスタンドアローンにしたい場合、Setメニューから[ALon]と設定するとスタンドアローンになり他の機材と別で動作します。設定しない場合、2つのホストとなり信号が混乱します。またホスト機材にDMX512信号が入力しないようにしてください。

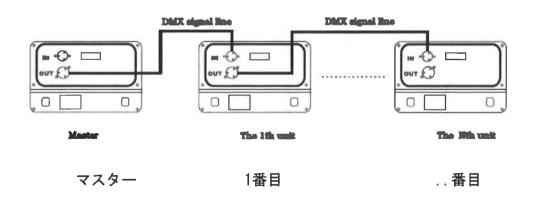

安全に関する情報とメンテナンス

6-1 安全に関する警告

- 1. 製品は資格ある専門技師が設置します。機材の内部を開かないでください。
- 2. ファンや換気口は障害物でふさがないでください。
- 3. 光源を直視しないでください。

6-2 メンテナンス

- 1. 機材を使用する前に取扱説明書をお読みください。 故障の場合、販売店技術者まで問い合わせください。
- 2. 雨や湿気のないところでご使用ください。
- 3. メンテナンス作業で機材の内部にアクセスする 場合、電源ケーブルを切り離してください。
- 4. 電源ケーブルを接続し、3の作業をすると、 光源を損傷させる恐れがあります。

仕様

電圧: AC100-240V, 50-60Hz

電力:210W

LEDカラー: 4 IN 1 (RGBW) 18 pcs

DMXチャンネル:5CH,7CH

バージョン: 1.04 スキャン角度: 25°

サイズ: 290x260x410mm

NET重量: 2.9kg / 総重量: 3.7kg

製品のトラブルシューティング		
故障原因	分析と解決策	
本体が動作しない	1.接続した機材の電源ケーブルとヒューズを確認します。2.機材の電圧がお使いの入力電圧と一致しているか確認します。	
サウンドコントロ ールができない	1. サウンドコントロールができる設定にアドレスコードとディスプレイを確認します。2. ポーションメーターを調整し、最小レベルに動かしてみます。	
点灯するが、制御卓 でコントロールでき ない	1. 機材のDIPのアドレスが正しいか確認します。 2. XLR信号ケーブルが破損してないか確認します。	
マスタースレーブで マスターは動作する がスレーブの動作 不良	1.マスターが1台のみで、マスターにDMX信号接続されてないか、soundやautoに設定されてないか確認します。2.マスタースレーブ設定が正しく、それでも問題がある場合はXLRケーブルを確認します。	
ボタン機能が 働かない	1. ノーマルリセットしないかボタンを確認します。	
本体の照度が おちている	1. LED光源が寿命内かどうか確認します。 2. 内部と外部のオプティカルシステムを確認します。	